



► Goudplevier

Inhoud van de stokkenzak

► Waar nodig zijn de stokken met gekleurde stickers gemerkt.

2 voorstokken	200 cm	rood gemerkt	3 delige set
1 nokstok voor	100 cm	blauw gemerkt	2 delige set
1 A-stok achter	150 cm	wit gemerkt	7 delige set
2 luifelstokken	190 cm	niet gemerkt	3 delige set

Inhoud van de haringzak

19 haringen	
10 grondpennen	
2 grondpennen klein	Tbv stokplaat schuin
2 stokplaten klein	Tbv voormasten
2 stokplaten klein	Tbv hoofdmast
2 stokplaten schuin	Tbv luifelstokken
3 regenkapjes	

Inhoud uitbreidingsmogelijkheden (optioneel)

► Voor het zijscherm	5 haringen
	5 grondpennen
	5 rubber ringen
► Voor de varioluifel	7 haringen
	6 grondpennen klein
	2 rubber ringen
	3 stokplaten schuin
	2 stokken (190 cm)
	1 stok (210 cm)

Opzetten

Grondzeil (Afb. 1)

- Om het grondzeil van de tent schoon te houden is het raadzaam om een (wegwerp)zeil onder uw tent te leggen.
- Grondzeil uitrollen en goed strak vastpennen. onder een hoek van 45 graden.
- Na het vastzetten van de hoofpunten uit het cijferschema de overige afspanpunten vastzetten.

Voorzijde





- Zet de stokken in elkaar.
- Open de deurritsen.
- De deuren terugslaan tot de stoksleuven zichtbaar zijn.
- De blauw gemerkte nokstok door de stoksleuven schuiven. (Afb. 2)
- De rode voorstok door het oog van de blauwe nokstok en dan door het nokoog in de tent steken (L+R).
- De onderkant van de voorstok binnen de kuip plaatsen.
- Deur en luifel weer naar de voorkant terugslaan.

Opbouwen

- Met behulp van beide luifellijnen trek je nu de gevel overeind. (Afb. 3)
- Zet de scheerlijnen van de luifel vast. Plaats deze schuin naar buiten en goed strak.
- Zet nu de luifelstokken schuin onder de luifel. (Afb. 4)


Achterzijde

- Plaats nu de A-stok (hoofdmast) (Afb. 4)

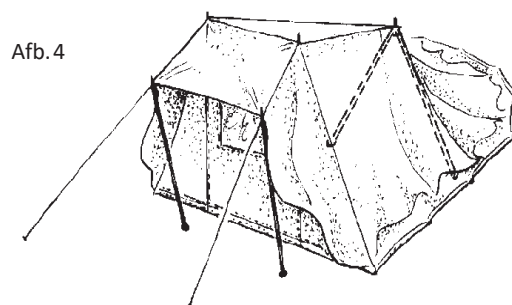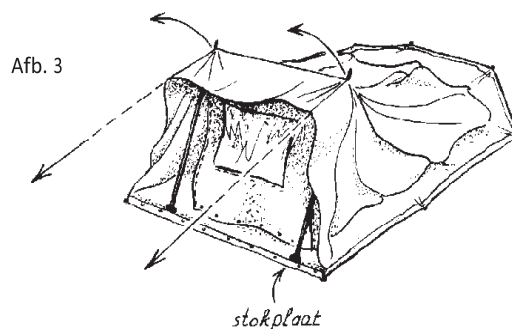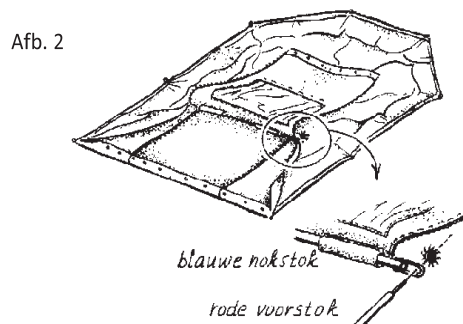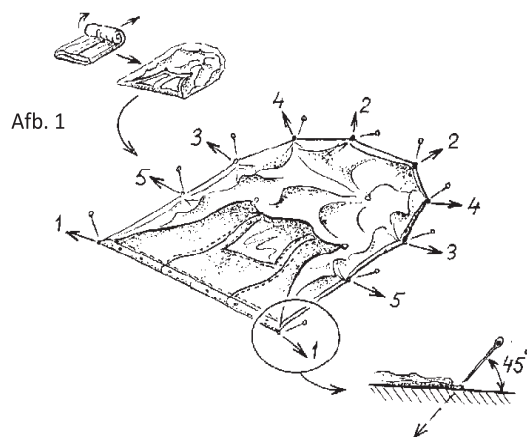


Spannen (Afb. 5)

- ▶ Met de luifellijnen de tent enigszins voorover trekken.
- ▶ Zet in de aangeven volgorde de scheerlijnen vast met haringen, volg hierbij de helling en lijn van het dak.
- ▶ Na het vastzetten van de hoofpunten uit het cijferschema de overige afspanpunten vastzetten.

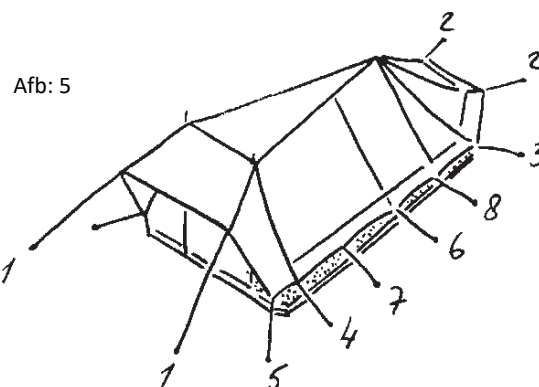

Afbreken


- ▶ Maak eerst alle scheerlijnen los (m.u.v. de luifellijnen) door alle haringen uit de grond te trekken.
- ▶ Verwijder de A-stok.
- ▶ Verwijder vervolgens de luifellijnen en laat de voorzijde van de tent terugvallen op de reeds plat liggende achterkant. (Afb. 6)
- ▶ Verwijder nu de overgebleven stokken.
- ▶ Sluit de ritssluitingen van de deur. (Afb: 7)
- ▶ Alle grondpennen laat u zitten. Zo kunt u de tent goed strak trekken bij het opvouwen. De nokogen in het tentdak zijn de handgrepen voor het opvouwen.

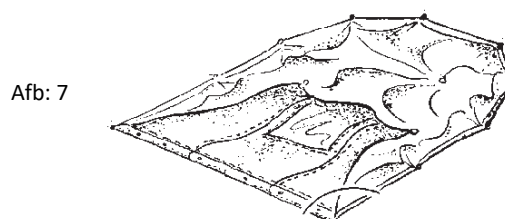


Opvouwen

- ▶ Rechter voornok en achternok naar links trekken en rechter vleugel naar binnen vouwen. (Afb. 8)
- ▶ Linker voornok en achternok naar rechts trekken en linker vleugel naar binnen vouwen. (Afb. 9)
- ▶ Achternok naar voren vouwen en daarna dakvlak uitspreiden. (Afb. 10/11)
- ▶ Linker- en rechter voornokogen optillen en naar achteren vouwen. (Afb. 12)
- ▶ De tent ligt nu klaar voor het invouwen en oprollen.


Afb. 8

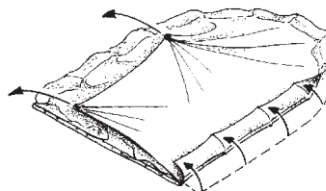


Afb. 9

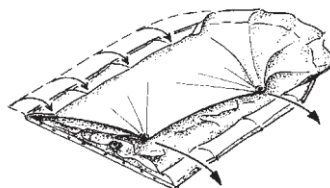


Afb. 10

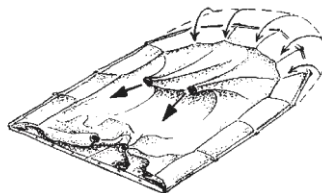

Afb. 11

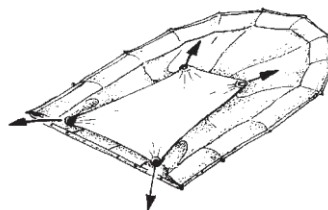

Afb. 12

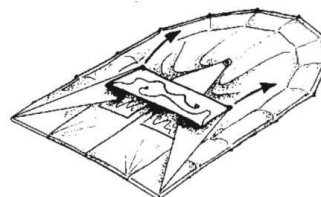

Invouwen / Oprollen

- ▶ Verwijder alle grondpennen.
- ▶ De linkerkant van de tent naar binnen vouwen.
De linker rits van de deur is de vouwnaad.
- ▶ Rechterkant naar binnen slaan
De rechter rits van de deur is de vouwnaad.
- ▶ Sla de achterkant 50 cm. naar voren.
- ▶ De tent oprollen van achteren naar voren
- ▶ De laatste 50 cm. terugslaan
- ▶ De pakriemen om de rol doen en de tent droog opbergen in de tentzak.

