



## ► Kuifmees

Inhoud van de stokkenzak:

- 1 boogstokluifel
- 1 spanstok
- 1 hoofdmast

Inhoud van de haringzak:

- 18 grondpennen
- 2 grondpennen klein
- 24 haringen
- 1 stokplaat groot
- 2 stokplaten schuin  
t.b.v.boogstok

Optioneel:

- zijschermen
- voorwand
- kuipzeil

Zij scherm per stuk:

- 5 grondpennen
- 2 haringen

Voorwand:

- 6 haringen
- 6 rubber ringen

Kuipzeil:

- 8 grondpennen

## ► Opzetten

### Grondzeil (Afb. 1)

Om het grondzeil van uw tent schoon te houden is het raadzaam om een (wegwerp)zeil onder de tent te leggen. Grondzeil uitrollen en goed strak vastpennen onder een hoek van 45°.

Plaats de grondpennen in de aangegeven volgorde.

### Opbouwen (Afb. 2)

Zet de stokken in elkaar.

Open de onderste deurritsen.

Leg de hoofdmast op de gevel en steek vervolgens de stokpunt door het nokoog. (stok staat buiten)

Trek vervolgens de gevel overeind met de 2 luifellijnen en zet deze vast.

Plaats de boogstok onder de luifel en sluit de ritsen van de stoksleuven.

Plaats de stokplaatjes voor de boogstok. De positie daarvan wordt bepaald door de muurtjes strak naar voren te trekken. Zie (Afb. 3).

Zet de schuine stokplaatjes vast met een kleine grondpen.

Plaats de boogstok op de beide stokplaten.

Breng ook de liggende nokstok tussen boogstok en hoofdmast aan.

Breng (met de stelbaarheid van de boogstok) het doek langs de voorrand op spanning en sluit de powergrips.


### Binnentent (optioneel)

Vouw de binnentent uit op het grondzeil in de tent.


Bevestig alle steekgespen boven en onder aan het muurtje van de (buiten-)tent.

Als laatste de gesp in de bovenste nok.


Afb.1 ►

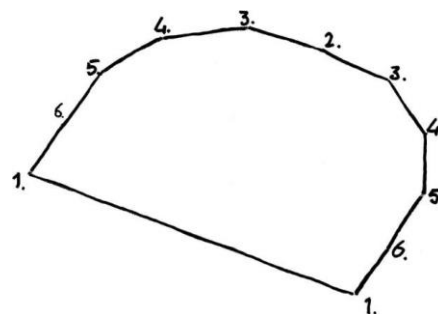

Afb.2 ►

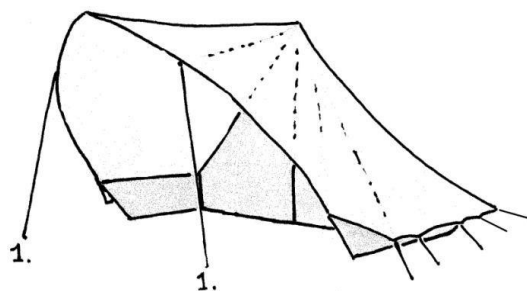

Afb.3 ►

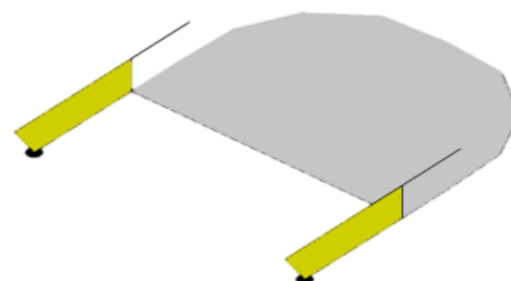

## ► Spannen

Zet in de aangegeven volgorde de spanpunten vast met haringen (Afb. 4).  
Span een nieuwe tent later nog een keer na, zodat vouwen en plooien verdwijnen.  
Bij harde wind de scheerlijn middenvoor (nr.11) ook vastzetten.

## ► Zijschermen

Rits de zijschermen vast aan de zijden van de luifel.  
Sluit ook de klittenband aan de muurtjes.  
Zet de onderrand van de zijschermen vast met grondpennen.  
Plaats ze zoveel mogelijk in het verlengde van het muurtje.  
Gebruik een rubberring aan het laatste bevestigingspunt.  
Span de scheerlijnen aan de vleugels uit met haringen.



## ► Voorwand

Open de stoksleuven van de boogstok zodat de pennen op de stok vrijkomen.  
Hang de D-ringen van de voorwand aan deze pinnen op en sluit de sleuven weer.  
Rits de voorwand aan de bovenkant van de luifel vast, en aan de zijschermen.  
Sluit ook de middelste rits.  
Zet de onderkant van de voorwand vast met haringen via rubberringen.

## ► Afbreken

Borstel vuil en stof van de tent met een matig harde veger.  
Maak alle scheerlijnen los, behalve de twee voorste Luifellijnen.  
Verwijder de boogstok uit de luifel.  
Laat de voorzijde van de tent terugvallen op het grondzeil.  
Verwijder de hoofdmast.

Afb.4►

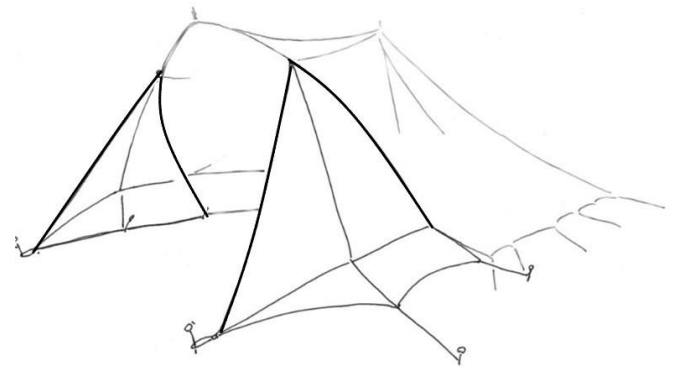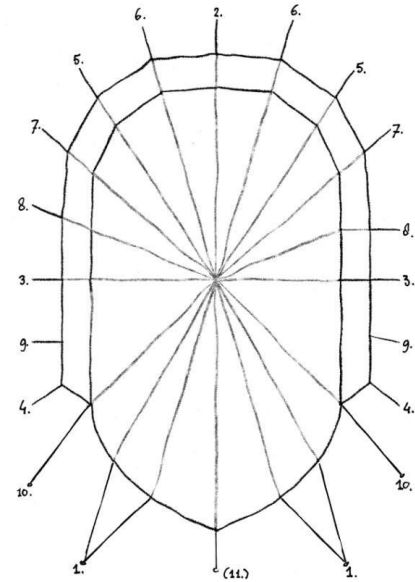

## ► Opvouwen

Het doek verdelen over het oppervlak.  
Verwijder de grondpennen.  
Tent dichtslaan volgens de tekeningen  
en oprollen van achteren naar voren.

Bewaar de tent schoon en op een droge plaats.

