



► Pimpelmees

Inhoud van de stokkenzak:

- 1 boogstokluifel
- 1 hoofdmast

Optioneel:

- Zijscherm

Inhoud van de haringzak:

- 15 grondpennen
- 2 grondpennen klein
- 20 haringen
- 1 stokplaat groot
- 2 stokplaten schuin t.b.v. boogstok

► Voor een extra windscherm:

- 5 grondpennen
- 2 haringen

► Opzetten

Grondzeil (Afb. 1)

Om het grondzeil van uw tent schoon te houden is het raadzaam om een (wegwerp)zeil onder uw tent te leggen.

Grondzeil uitrollen en goed strak vastpennen onder een hoek van 45 graden.

Na het vastzetten van de hoofdpunten uit het cijferschema de overige afspanpunten vastzetten.

Opbouwen (Afb. 2)

Zet de stokken in elkaar.

Open de onderste deurritsen.

Leg de hoofdmastop de gevel en steek vervolgens de stokpunt door het nokoog. (stok staat buiten)

Trek vervolgens de gevel overeind met de 2 luifellijnen en zet deze vast.



Plaats de boogstok onder de luifel en sluit de ritsen van de stoksleuven.

Plaats de uiteinden van de boogstok in de schuine stokplaten en zet deze vast met een kleine grondpen.


Afb. 3

Om de juiste plaats voor deze stokplaten te bepalen zet je de muurtjes van de luifel vast, haaks op de gevel. Plaats bij de voorste grondpen het voetje.


Afb.1 ►

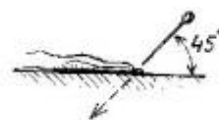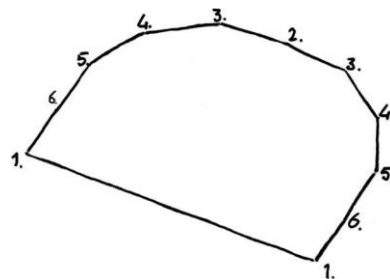

Afb.2 ►

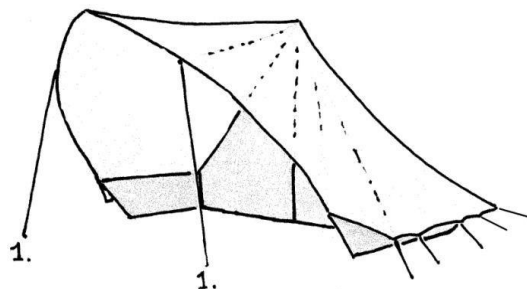

Afb.3 ►

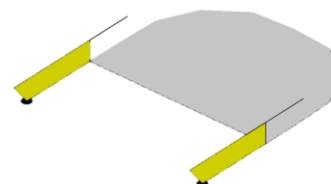

Spannen

Sluit alle ritsen.


Zet in de aangegeven volgorde de spanpunten vast met haringen.

Na het vastzetten van de hoofdpunten uit het cijferschema de overige punten vastzetten. (Afb. 4)


Span een nieuwe tent later nog een keer na, zodat vouwen en plooien verdwijnen.

Bij harde wind de scheerlijn middenvoor (nr.11) ook afspannen.

Afb.4▶

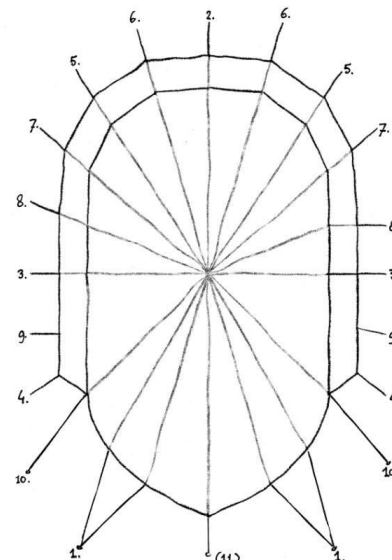

Afb.5▶

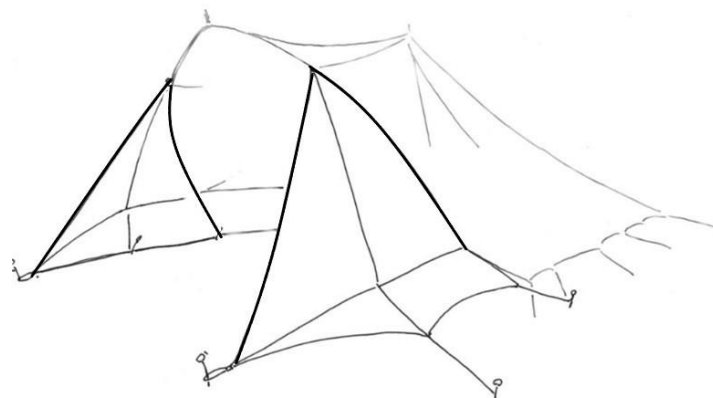

Zijschermen

Rits de zijschermen vast aan de zijden van de luifel.

Sluit ook de klittenband aan de muurtjes.

Zet de onderrand van de zijschermen vast met grondpennen.

Plaats ze zoveel mogelijk in het verlengde van het muurtje.

Gebruik een rubbering aan het laatste bevestigingspunt.

Span de scheerlijnen aan de vleugels uit met haringen.

► Afbreken

Maak alle scheerlijnen los, maar laat de twee luifellijnen nog vastzitten. Verwijder de boogstok uit de luifel. Laat de voorzijde van de tent terugvallen op het grondzeil. Verwijder de hoofdmast.

► Opvouwen

Het doek verdelen over het oppervlak. Dichtslaan volgens de tekeningen en oprollen van achteren naar voren.

- Bewaar de tent schoon en op een droge plaats.

