



## ► Staartmees

### Inhoud van de tentzak:

- basistent
- grondzeil
- hemeltje

### Inhoud van de stokkenzak:

- 1 boogstok met punt (luifel, rood)
- 1 boogstok met kruisstuk (midden, wit)
- 1 boogstok met punt (achter, blauw)
- 1 nokstok voor (met oog, geen markering)
- 1 nokstok achterzijde (geel)

### Inhoud van de haringzak:

- 16 haringen
- 22 grondpennen
- 2 tentstokvoet klein
- 2 tentstokvoet schuin
- 2 grondpennen klein
- 1 spanband

### Optioneel:

- Gronddeken*
- Kuipzeil (12 grondpennen)*
- Voorwand (8 haringen, 8 grondpennen)*

## ► Opzetten

### Grondzeil

- Houd je grondzeil schoon: spreid een dunne folie uit op de plek waar de tent wordt opgezet.
- Grondzeil uitrollen en goed strak vastpennen onder een hoek van 45 graden. Houd voor de volgorde het cijferschema aan. (Afb. 1)  
*Indien beschikbaar: plaats ook het extra kuipzeil voor de luifel en zet dit vast.*
- Vouw het tentdak uit op het grondzeil en sluit de ritsen van middenachter tot aan de voorste hoeken.
- Open de deurritsen in de voorgevel.  
De deur terugslaan tot de stoksleuven zichtbaar zijn.  
*De sleuven zijn van ritsjes voorzien: zorg dat deze open staan.*
- Leg de witgemerkte boogstok in de tent ter hoogte van de voorgevel. Gele sticker wijst naar achterzijde. Sluit de ritsen van de stoksleuven om de boogstok.
- Sluit de ritsen van het grondzeil verder tot aan de deur.
- Trek vervolgens de gevel overeenkomstig met luifellijnen, en zet deze vast. (Afb. 2)
- Plaats de luifelboogstok (rood) onder de luifel en trek deze links en rechts strak naar voren. Zet de stokplaten (schuin) op deze positie vast met de kleine grondpennen. Plaats hier de uiteinden van de boogstok op. (Afb. 3)


*De luifel is vooraan wat smaller dan bij de tentgevel.  
Gebruik de spanband om de juiste breedte te bepalen.  
Indien beschikbaar: bepaal de juiste breedte aan de hand van het extra kuipzeil.*

- Plaats de achterste boogstok (blauw) in de tent en zet de scheerlijn naar achteren vast.
- Plaats de nokstok (geel) tussen de boogstok (wit) en de boogstok bij de achtergevel. Span deze op met de powergrip.
- Plaats ook de voorste nokstok.
- Rits het hemeltje van binnenuit vast aan het tentdak.
- *Indien beschikbaar: De gronddeken uitspreiden in de tent en bevestigen aan het grondzeil met klittenband.*


### Spannen

- Met de verstelbare uiteinden van de boogstokken het doek langs de boogstokken opspannen. Sluit alle ritsen van de gevel.
- De overige afspanpunten vastzetten volgens het cijferschema. (Afb.4)


Afb.1 ►

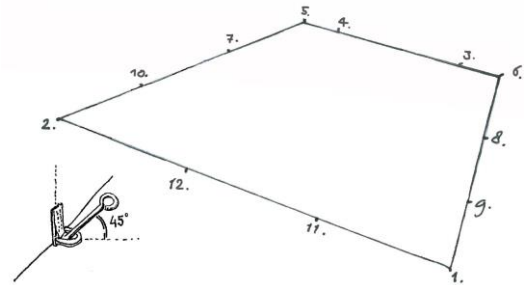


Afb.2 ►

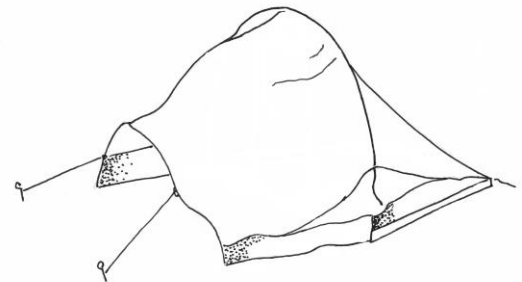

Afb.3 ►

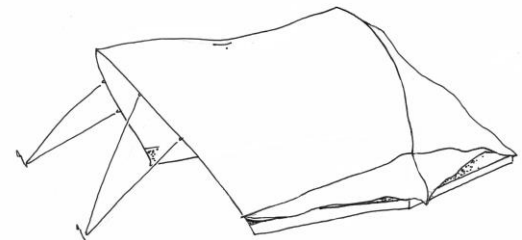

Afb.4 ►

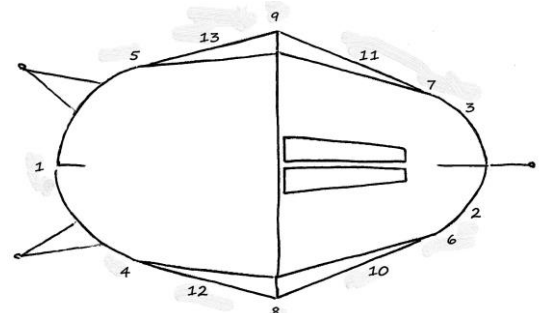

## Voorwand (indien beschikbaar)

- ▶ Merk op dat de onderzijde van de voorwand in een punt naar voren wordt vastgezet. (Afb. 5)
- ▶ Vanuit het midden beginnen met haringen vast te zetten. Gebruik de rubberringen om enige afstand van de ondergrond te behouden.

## ▶ Afbreken


- ▶ Verwijder de voorwand en gronddeken.
- ▶ Maak alle scheerlijnen los m.u.v. de lijnen aan de luifel en de scheerlijn middenachter.
- ▶ Verwijder de nokstokken van luifel en slaapgedeelte. Verwijder de achterste boogstok uit de tent. Verwijder ook de boogstok uit de luifel.
- ▶ Verwijder vervolgens de luifellijnen en laat de voorzijde van de tent terugvallen op de reeds plat liggende achterkant.
- ▶ Verwijder nu de overgebleven boogstok. Laat de deurritsen geopend.

## ▶ Opvouwen


- ▶ Rits het dak los van het grondzeil.
- ▶ Het gehele tentdak in de lengte dubbel vouwen op het achtergebleven grondzeil (en kuipzeil). (Afb. 6)
- ▶ Het luifeldeel op het slaapdeel vouwen. (Afb. 7)  
De achterkant naar binnen vouwen.
- ▶ Gehele tent opvouwen tot de breedte van de tentzak en oprollen. (Afb.8)
- ▶ Grondzeil opvouwen.

- ▶ Bewaar de tent schoon en op een droge plaats.


Afb.5 ▶

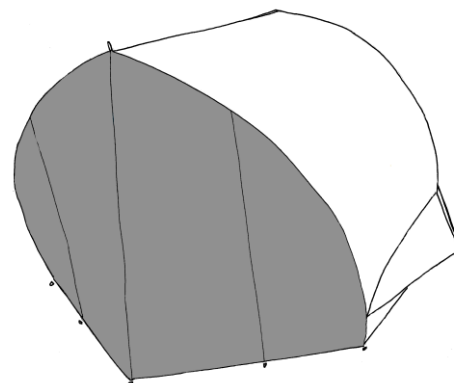

Afb.6 ▶

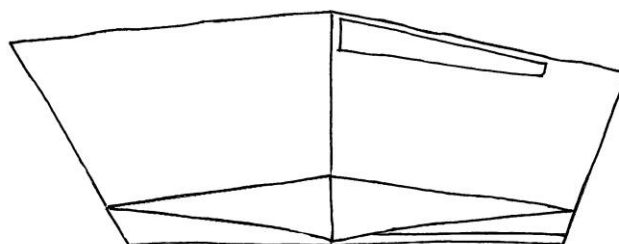

Afb.7 ▶

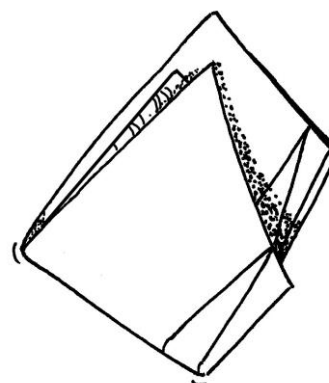

Afb.8 ▶

